

Лабораторна робота №14


Тема: "Виконання розробки друкованої плати"

Мета: отримання навичок роботи у програмі DipTrace, налаштування системи та перегляд плати в режимі 3D.

Підключити бібліотеки із зазначеної директорії:

Цей режим активний якщо вибрано пункт "Автопідключення з директорії" у лівому верхній кут вікна підключення бібліотеки. Для вказівки директорії з бібліотеками натисніть кнопку "..." праворуч від шляху до папки. Переконайтеся, що Ви обрали директорію "Lib", у папці DipTrace (C:\Program Files\DipTrace за замовчуванням або C:\Program Files (x86) залежно від вашої ОС та складання програми * для користувачів Windows OS).

На рис.3 наведена схема яку ми створили на попередній лабораторній роботі як приклад, використовуючи "Схемотехніку" (програмний модуль, що входить до складу пакету DipTrace).

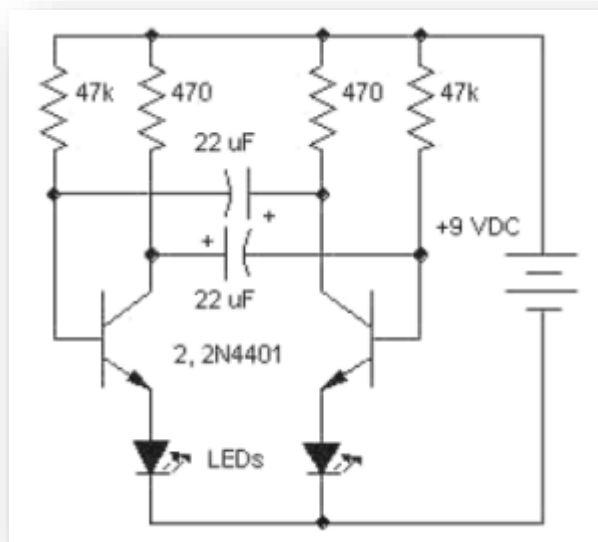

Відкрийте програму DipTrace Схемотехніка, натиснувши "Пуск Усі програми DipTrace Schematic" для користувачів Windows.

1. Скачати 3D бібліотеки та підключити в додатку.
2. Трасовану плату з минулої лабораторної роботи відкрити в режимі 3D.
3. Зробити скріншот свого екрану та додати до звіту.
4. Звіт прикріпити до гугл класу.